


Подключается при реализации функции бесключевого запуска

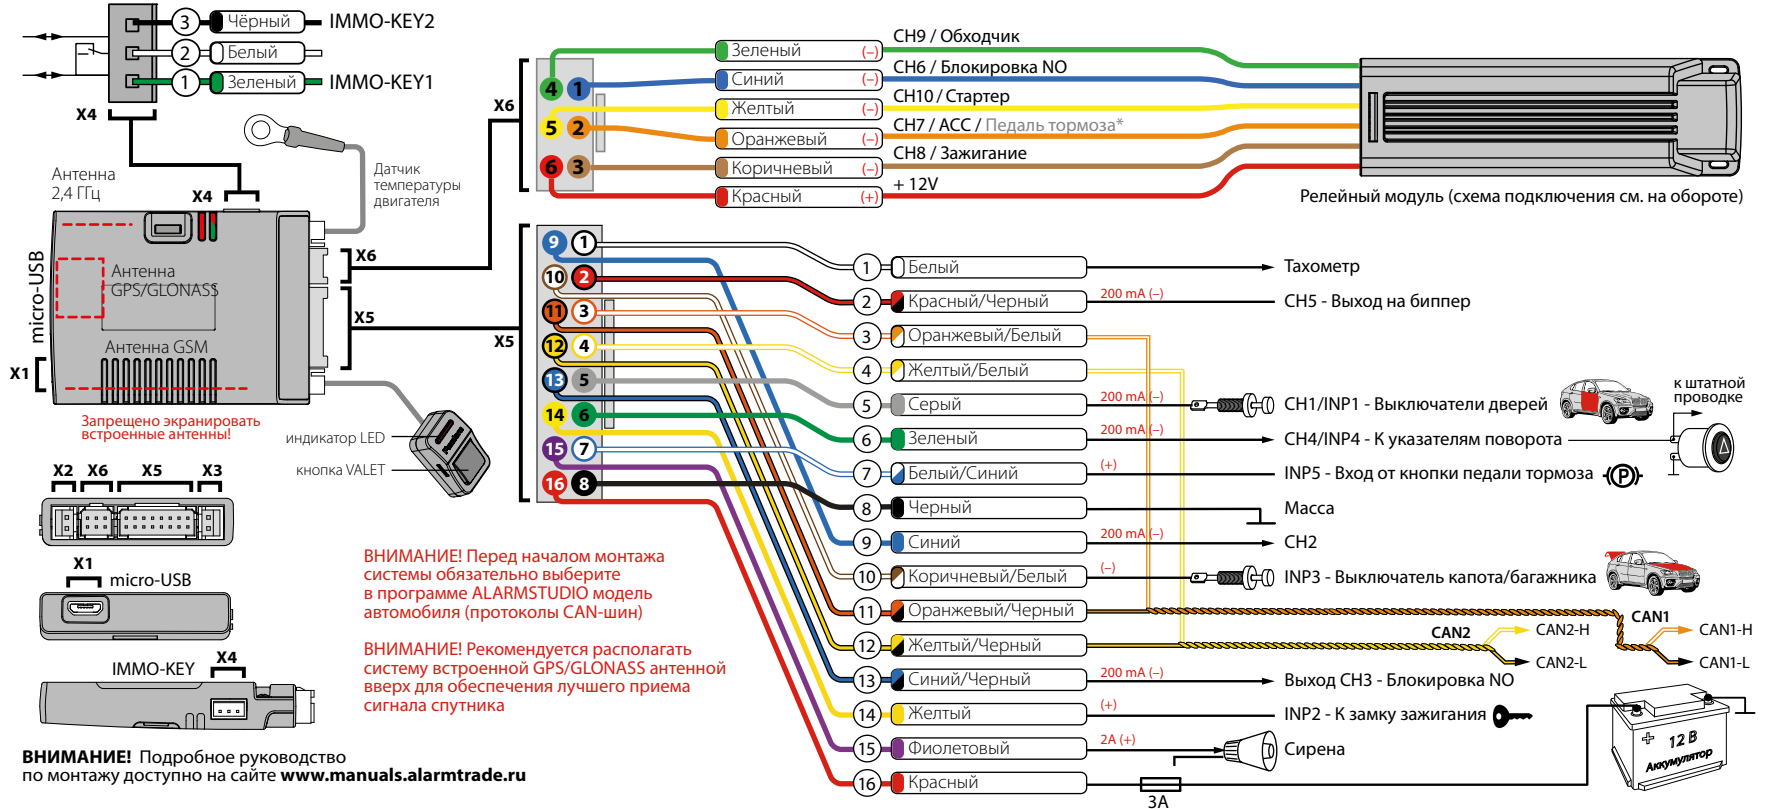

**ВНИМАНИЕ!** Подробное руководство по монтажу доступно на сайте [www.manuals.alartrade.ru](http://www.manuals.alartrade.ru)