


# Pandora D173

БРЕЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

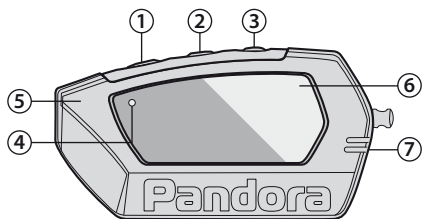

Pandora DXL 3700/3500/3290/3250/3210

Pandora DXL 3300 i-mod/3170 i-mod/3100 i-mod/3000 i-mod

Pandora DeLuxe 1870 i-mod

## ПИКТОГРАММЫ БРЕЛОКА

	Состояние охраны		Датчик удара
	Время		Датчик наклона
	Передача команды		Датчик движения
	Заряд батареи		Зажигание
	Отсутствие нейтрали		Педали тормоза
	Работа двигателя		Двери
	Температура салона		Капот
	Температура двигателя		Багажник
	Напряжение аккумулятора		Низкое напряжение

## ФУНКЦИИ, ОПЕРАТИВНО ВЫЗЫВАЕМЫЕ КНОПКАМИ БРЕЛОКА

	Режим охраны выкл.		Режим охраны включен
	Зажигание вкл.	Зажигание выкл.	
коротко	Закреть ЦЗ	Вкл. охраны	Режим поиска
1 сек.		Вкл. охраны	Режим поиска
2 сек.	Поддержка зажигания		
3 сек.	Программная нейтраль		Запуск ДВ
коротко	Открыть ЦЗ	Открыть ЦЗ	Выкл. охраны
1 сек.	Выкл.	Выкл.	Выкл. охраны
2 сек.	Выкл. поддержки зажигания		Останов ДВ
коротко	Вкл. дисплея брелока / Переход по меню брелока		
1 сек.	Открытие замка багажника		
2 сек.	Вкл. или выкл. таймерного канала		
3 сек.	Вкл. или выкл. брелок		
коротко	Режим паника		
1 сек.	Вкл. активного режима «Anti-Hi-Jack»		
коротко	Вкл. охр. при вкл. ДВ	Вкл. охраны через 30 сек.	
1 сек.	Вкл. охр. при вкл. ДВ	Вкл. охраны через 30 сек.	
1 сек.	Вкл. пассивного режима «Anti-Hi-Jack»		

**ВНИМАНИЕ!** Брелок является унифицированным средством управления, функции брелока зависят от модели охранной системы.

## УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Для установки элемента питания:

- сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой;
- соблюдая полярность установите новый элемент питания (батарея AAA);
- установите крышку батарейного отсека - брелок готов к работе.

Элемент питания необходимо заменить, если брелок не включается, или индикатор разряда начнет мигать последним сегментом .



## ОСОБЕННОСТИ БРЕЛОКА

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ① Кнопка включения режима охраны  | ⑤ Антенна 434MHz          |
| ② Кнопка выключения режима охраны | ⑥ OLED-дисплей            |
| ③ Кнопка открытия багажника       | ⑦ Звуковой извещатель     |
| Функциональная кнопка             | ⑧ Вибрационный извещатель |
| ④ Индикатор SEND/ALARM            | ⑨ Элемент питания AAA     |

Индикатор зеленого цвета SEND	Индикатор красного цвета ALARM
при наличии связи в канале оповещения коротко вспыхивает	во время любых оповещений часто вспыхивает
при полном отсутствии связи не светится	при полном отсутствии связи коротко вспыхивает

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА

Для включения брелока нажмите кнопку и удерживайте ее 3 секунды. Прозвучит мелодия «ВКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА». Повторное нажатие и удерживание кнопки в течение 3 секунд выключит брелок.

## ЗАПИСЬ БРЕЛОКА В ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ

- 1. Войдите в режим программирования системы** – при выключенном режиме охраны и выключенном зажигании, кнопкой «VALET» введите «Сервисный ПИН-код» (штатное значение кода 1-1-1-1).
- 2. Перейдите в уровень записи брелоков «№1 – Запись брелоков»** – нажмите кнопку «VALET» один раз, подтверждением входа в уровень послужит один короткий звуковой сигнал «Сирены».
- 3. Запишите брелок в память системы** – одновременно нажмите и удерживайте три кнопки управления брелока в течение одной секунды, после короткого звукового сигнала с брелока отпустите кнопки, подтверждением записи послужит один звуковой сигнал «Сирены».
- 4. Завершите запись** – приступите к записи следующего брелока или завершите запись, однократно нажав кнопку «VALET».
- 5. Выйдите из режима программирования системы** – включите и выключите зажигание.

Интернет-адрес: [alarmtrade.ru](http://alarmtrade.ru)

Техническая поддержка: 8-800-700-17-18  
[support@alarmtrade.ru](mailto:support@alarmtrade.ru)