


Интернет-адрес: [alarmtrade.ru](http://alarmtrade.ru)  
 Техническая поддержка:  
 8-800-700-17-18  
[support@alarmtrade.ru](mailto:support@alarmtrade.ru)

# Pandora D174

БРЕЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

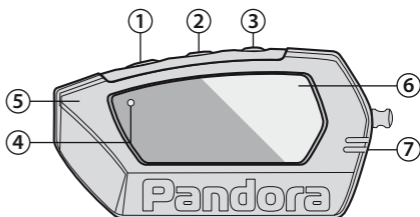

Pandora DXL 39xx/3900/3700i/3500i/3210i

Pandora LX 3297/3257/3030

## ПИКТОГРАММЫ БРЕЛОКА

- |  |                         |  |                   |
|--|-------------------------|--|-------------------|
|  | Состояние охраны        |  | Датчик удара      |
|  | Время                   |  | Датчик наклона    |
|  | Передача команды        |  | Датчик движения   |
|  | Заряд батареи           |  | Зажигание         |
|  | Отсутствие нейтрали     |  | Педаль тормоза    |
|  | Работа двигателя        |  | Двери             |
|  | Температура салона      |  | Капот             |
|  | Температура двигателя   |  | Багажник          |
|  | Напряжение аккумулятора |  | Низкое напряжение |

## ФУНКЦИИ, ОПЕРАТИВНО ВЫЗЫВАЕМЫЕ КНОПКАМИ БРЕЛОКА

	Режим охраны выкл.		Режим охраны включен
	Зажигание вкл.	Зажигание выкл.	
коротко	Закреть ЦЗ	Вкл. охраны	Режим поиска
1 сек.		Вкл. охраны	Режим поиска
2 сек.	Поддержка зажигания		
3 сек.	Программная нейтраль		Запуск ДВ
коротко	Открыть ЦЗ	Открыть ЦЗ	Выкл. охраны
1 сек.	Выкл.	Выкл.	Выкл. охраны
2 сек.	Выкл. поддержки зажигания		Останов ДВ
коротко	Вкл. дисплея брелока / Переход по меню брелока		
1 сек.	Открытие замка багажника		
2 сек.	Вкл. или выкл. таймерного канала		
3 сек.	Вкл. или выкл. брелок		
+  коротко	Режим паника		
+  1 сек.	Вкл. активного режима «Anti-Hi-Jack»		
+  коротко	Вкл. охр.  при вкл. ДВ	Вкл. охраны через 30 сек.	
+  1 сек.	Вкл. охр.  при вкл. ДВ	Вкл. охраны через 30 сек.	
+  1 сек.	Вкл. пассивного режима «Anti-Hi-Jack»		


**ВНИМАНИЕ!** Брелок является унифицированным средством управления, функции брелока зависят от модели охранной системы.

[www.Pandora-System.ru](http://www.Pandora-System.ru)

## УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ


Для установки элемента питания:

- сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой;
- соблюдая полярность установите новый элемент питания (батарейка AAA);
- установите крышку батарейного отсека - брелок готов к работе.

Элемент питания необходимо заменить, если брелок не включается, или индикатор разряда начнет мигать последним сегментом .




## ОСОБЕННОСТИ БРЕЛОКА




- |  |                           |
|--|---------------------------|
| ① Кнопка включения режима охраны                      | ⑤ Антенна 434MHz          |
| ② Кнопка выключения режима охраны                     | ⑥ OLED-дисплей            |
| ③ Кнопка открытия багажника<br>Функциональная кнопка  | ⑦ Звуковой извещатель     |
| ④ Индикатор SEND/ALARM   | ⑧ Вибрационный извещатель |
|  | ⑨ Элемент питания AAA     |

Индикатор зеленого цвета SEND	Индикатор красного цвета ALARM
при наличии связи в канале оповещения коротко вспыхивает	во время любых оповещений часто вспыхивает
при полном отсутствии связи не светится	при полном отсутствии связи коротко вспыхивает

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА

Для включения брелока нажмите кнопку  и удерживайте ее 3 секунды. Прозвучит мелодия «ВКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА». Повторное нажатие и удерживание кнопки в течение 3 секунд выключит брелок.

## ЗАПИСЬ БРЕЛОКА В ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ

- 1. Войдите в режим программирования системы** – при выключенном режиме охраны и выключенном зажигании, кнопкой «VALET» введите «Сервисный ПИН-код» (штатное значение кода 1-1-1-1).
- 2. Перейдите в уровень записи брелоков «№1 – Запись брелоков»** – нажмите кнопку «VALET» один раз, подтверждением входа в уровень послужит один короткий звуковой сигнал «Сирены».
- 3. Запишите брелок в память системы** – одновременно нажмите и удерживайте три кнопки управления брелока    в течение одной секунды, после короткого звукового сигнала с брелока отпустите кнопки, подтверждением записи послужит один звуковой сигнал «Сирены».
- 4. Завершите запись** – приступите к записи следующего брелока или завершите запись, однократно нажав кнопку «VALET».
- 5. Выйдите из режима программирования системы** – включите и выключите зажигание.