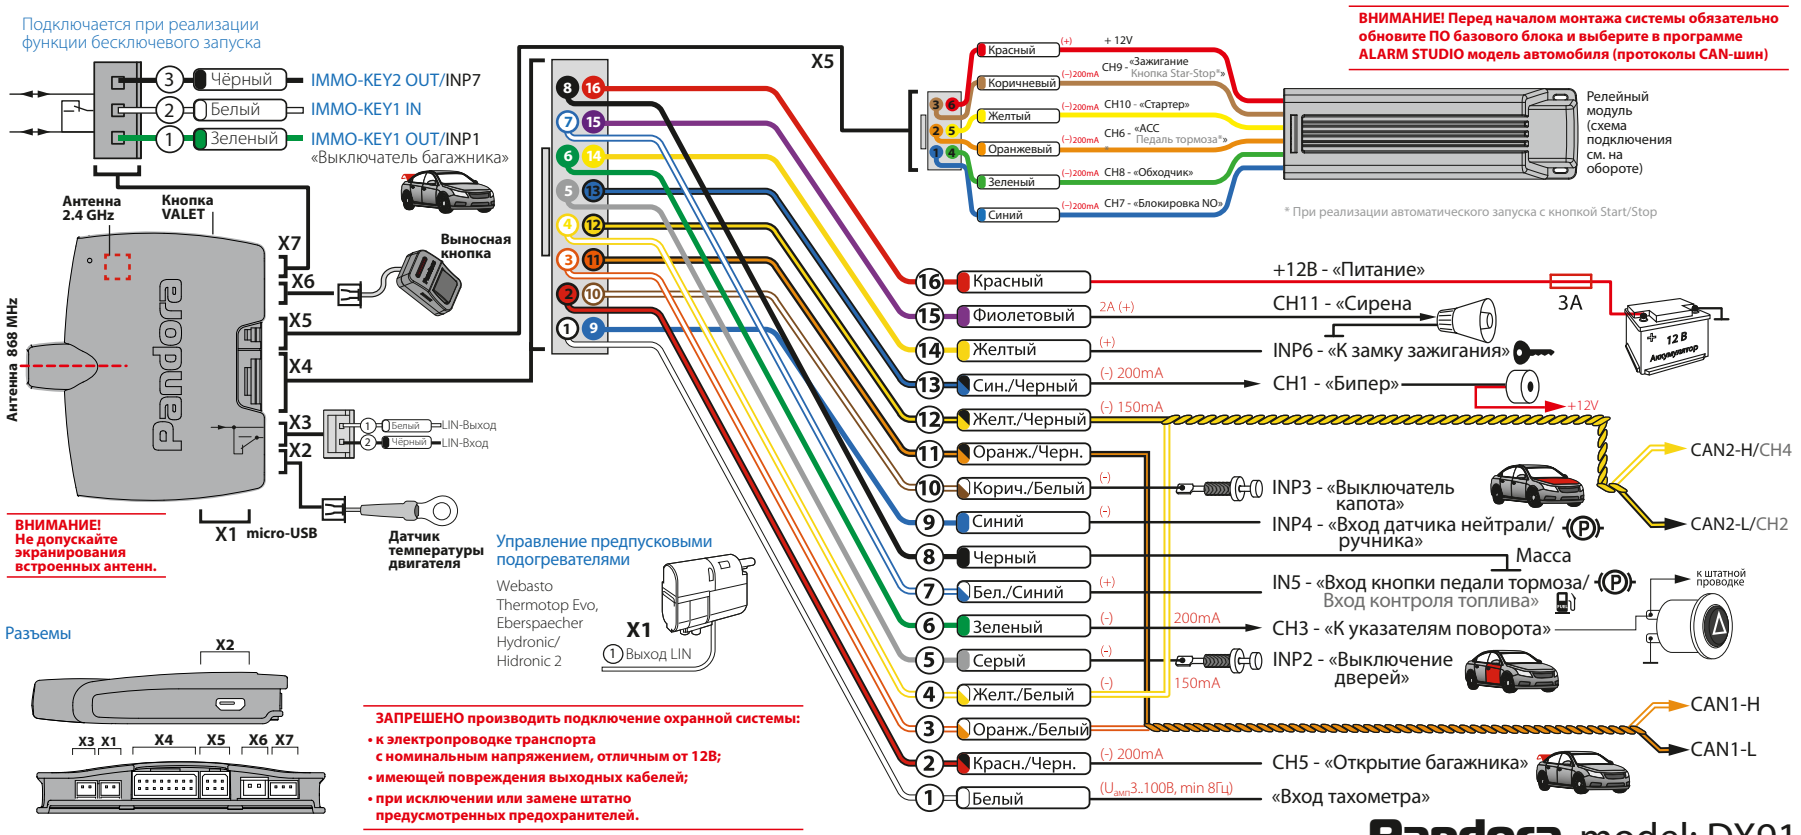
Подключается при реализации функции бесключевого запуска
3 Чёрный
IMMO-KEY2 OUT/INP7
2 Белый
IMMO-KEY1 IN
1 Зеленый
IMMO-KEY1 OUT/INP1
«Выключатель багажника»
Антенна 2.4 GHz
Кнопка VALET
Выносная кнопка
Антенна 868 MHz
X7
X6
X5
X4
X3
X2
X1 micro-USB
Pandora
Белый
LIN-Выход
Чёрный
LIN-Вход
Датчик температуры двигателя
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте экранирования встроенных антенн.
Управление предпусковыми подогревателями
Webasto
Thermotop Evo,
Eberspaecher
Hydronic/
Hidronic 2
X1
1 Выход LIN
Разъемы
X2
X3 X1 X4 X5 X6 X7
X5
8 16
7 15
6 14
5 13
4 12
3 11
2 10
1 9
Красный
+ 12V
Коричневый
CH9 - «Зажигание Кнопка Star-Stop*»
Желтый
CH10 - «Стартер»
Оранжевый
CH6 - «ACC Педаль тормоза*»
Зеленый
CH8 - «Обходчик»
Синий
CH7 - «Блокировка NO»
(-)200mA
Релейный модуль (схема подключения см. на обороте)
* При реализации автоматического запуска с кнопкой Start/Stop
ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа системы обязательно обновите ПО базового блока и выберите в программе ALARM STUDIO модель автомобиля (протоколы CAN-шин)
16 Красный
+12В - «Питание»
3А
15 Фиолетовый
2А (+)
CH11 - «Сирена
14 Желтый
(+)
INP6 - «К замку зажигания»
13 Син./Черный
(-) 200mA
CH1 - «Бипер»
12 Желт./Черный
(-) 150mA
+12V
11 Оранж./Черн.
10 Корич./Белый
(-)
INP3 - «Выключатель капота»
9 Синий
(-)
INP4 - «Вход датчика нейтрали/ ручника»
8 Черный
Масса
7 Бел./Синий
(+)
IN5 - «Вход кнопки педали тормоза/ Вход контроля топлива»
6 Зеленый
(-)
200mA
CH3 - «К указателям поворота»
5 Серый
(-)
INP2 - «Выключение дверей»
150mA
4 Желт./Белый
(-)
3 Оранж./Белый
2 Красн./Черн.
(-) 200mA
CH5 - «Открытие багажника»
1 Белый
(Uамп.3..100В, min 8Гц)
«Вход тахометра»
12 В Аккумулятор
CAN2-H/CH4
CAN2-L/CH2
CAN1-H
CAN1-L
к штатной проводке
ЗАПРЕЩЕНО производить подключение охранной системы:
• к электропроводке транспорта с номинальным напряжением, отличным от 12В;
• имеющей повреждения выходных кабелей;
• при исключении или замене штатно предусмотренных предохранителей.
Pandora model: DX91