


PANDORA


ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа системы обязательно выберите в программе ALARM STUDIO модель автомобиля (протоколы CAN - шин).




Запрещено экранировать встроенные антенны!

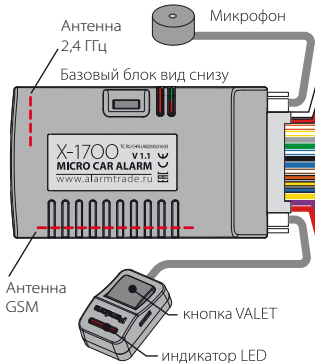

РАЗЪЕМЫ

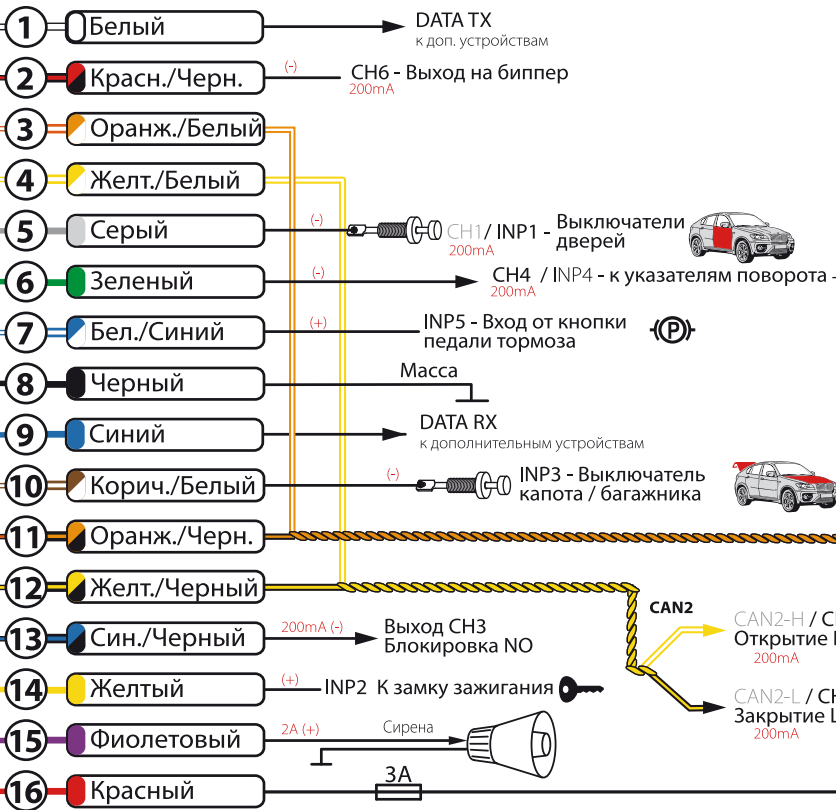

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ

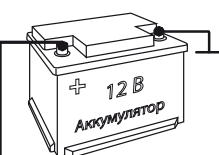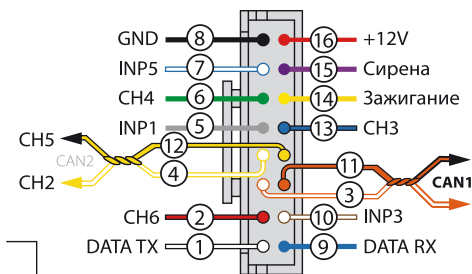

X-1700