

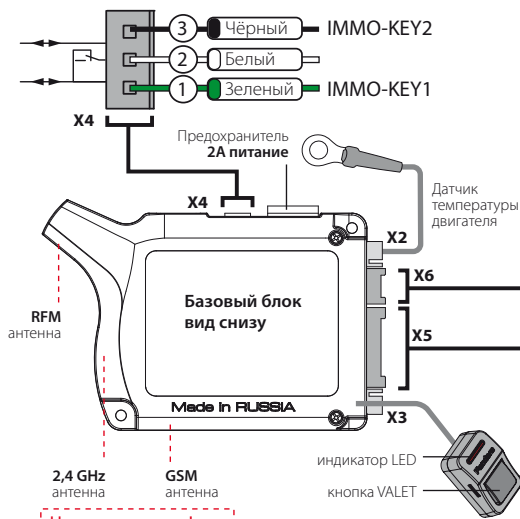


Подключается при реализации функции бесключевого запуска




Не экранировать!  
Встроенные антенны!



**ВНИМАНИЕ!** Подробное руководство по монтажу доступно на сайте [www.manuals.alartrade.ru](http://www.manuals.alartrade.ru)

\* При реализации автоматического запуска кнопкой Start-Stop  
\*\* Логика работы канала назначается в настройках системы (Настройки выходов)

**PANDECT X-3110**

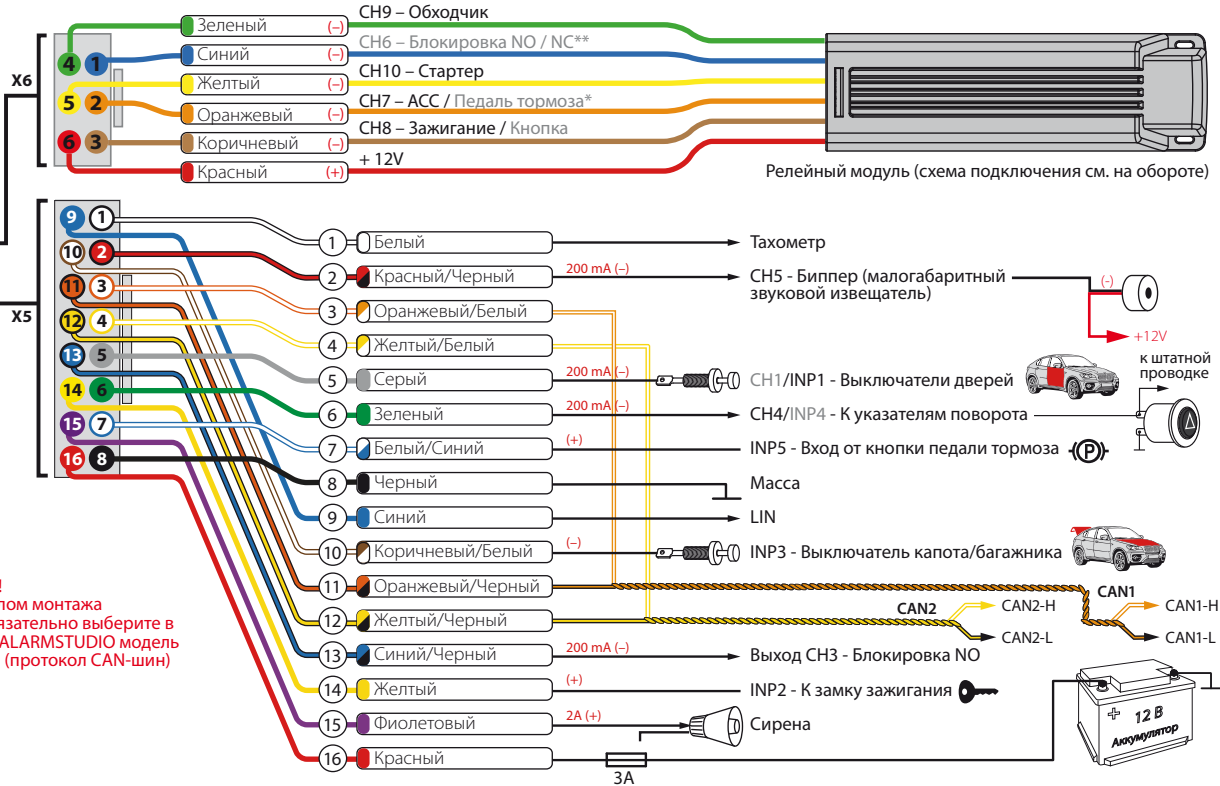

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед началом монтажа системы обязательно выберите в программе ALARMSTUDIO модель автомобиля (протокол CAN-шин)